SAMSUNG

GT-S5301

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et valisite selle Samsungi mobiilsideseadme. See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist see juhend ja kõik ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikeseadetel.
- Juhendis kujutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda nii tegelikust tootest kui teenusepakkujate ja sideettevõtete poolt pakutavast tarkvarast ning seda võidakse muuta ette teatamata. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt (*www.samsung.com*).
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt varieeruda.

- Seadmes olevad rakendused võivad koos sarnaste arvutirakendustega toimida erinevalt ning ei pruugi arvutiversioonis sisaldada kõiki funktsioone.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda sõltuvalt piirkonnast või tarkvara spetsifikatsioonidest. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad teiste tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteemi tarkvara. Operatsioonisüsteemi muutmise katsed võivad põhjustada häireid seadme või rakenduste töös.
- Mobiilsideseadme tarkvara saate värskendada Samsungi veebisaidil (*www.samsung.com*).
- Selles seadmes sisalduv tarkvara, helid, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja nende vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguste rikkumise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist võib leida:

Hoiatus– olukorrad, mis võivad põhjustada vigastusi

Ettevaatust– olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muid seadmeid

Märkus—märkused, nõuanded ja lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendab, et peate vaatama lehekülge 12)

→ **Seejärel**– valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Teave seadme kohta** (tähendab, et peate valima **Seaded** ja seejärel **Teave seadme kohta**)

Copyright

Copyright© 2012 Samsung Electronics

See juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguseseadustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- The Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ ja Google Talk™ on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
Seadme ehitus 11
Klahvid 12
Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku 13
Laadige aku 14
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 18
Käepaela kinnitamine (valikuline) 20

Alustamine 21

Seadme sisse- või väljalülitamine 21
Puuteekraani kasutamine 22
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 25
Avakuva tundmaõppimine 25
Rakenduste kasutamine 30
Mitme rakenduse käivitamine 32
Seadme kohandamine 32
Teksti sisestamine 37

Side 40

Helistamine 40
Sõnumid 45
Google Mail 48
E-post 50
Talk 52
ChatON 53
Messenger 54
Google+ 54

Meelelahutus 55
Kaamera 55
Galerii 62
Videomängija 64
MP3-mängija 67
FM-raadio 70

Isiklik teave 74
Kontaktid 74
S Planeerija 78
Memo 80
Helisalvesti 81

Veeb 83
Internet 83
Laiuskraad 87
Kaardid 88
Play pood 90
Navigeerimine 91
Kasutuskoht 92
Samsung Apps 92
YouTube 93

Ühenduvus 95
USB connections 95
Wi-Fi 97
Wi-Fi Direct 99
Mobiilne võrgujagamine 100
Bluetooth 102
GPS 104
VPN-ühendused 105

Tööriistad 108
Kalkulaator 108
Kell 108
Allalaadimised 109
Otsi 109
Minu Failid 110
Quickoffice 111
SIM-i tööriistakompl 112

Seaded 113
Juurdepääs seadete valikutele 113
Wi-Fi 113
Bluetooth 113
Andmekasutus 113
Veel seadeid 114
Heli 115
Ekraan 116
Taustpilt 116
Mälu 117
Aku 117
Rakenduste haldur 117
Kontod ja sünkroonimine 117
Asukoha teenused 117
Turvalisus 118
Keel ja sisestus 120
Varunda ja lähtesta 123
Kuupäev ja kellaaeg 123
Juurdepääs 124

Arendaja valikud 125
Teave seadme kohta 126

Tõrkeotsing 127

Register 133

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasas olevad tarvikud on mõeldud ainult teie seadmele ega pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Seadme ehitus

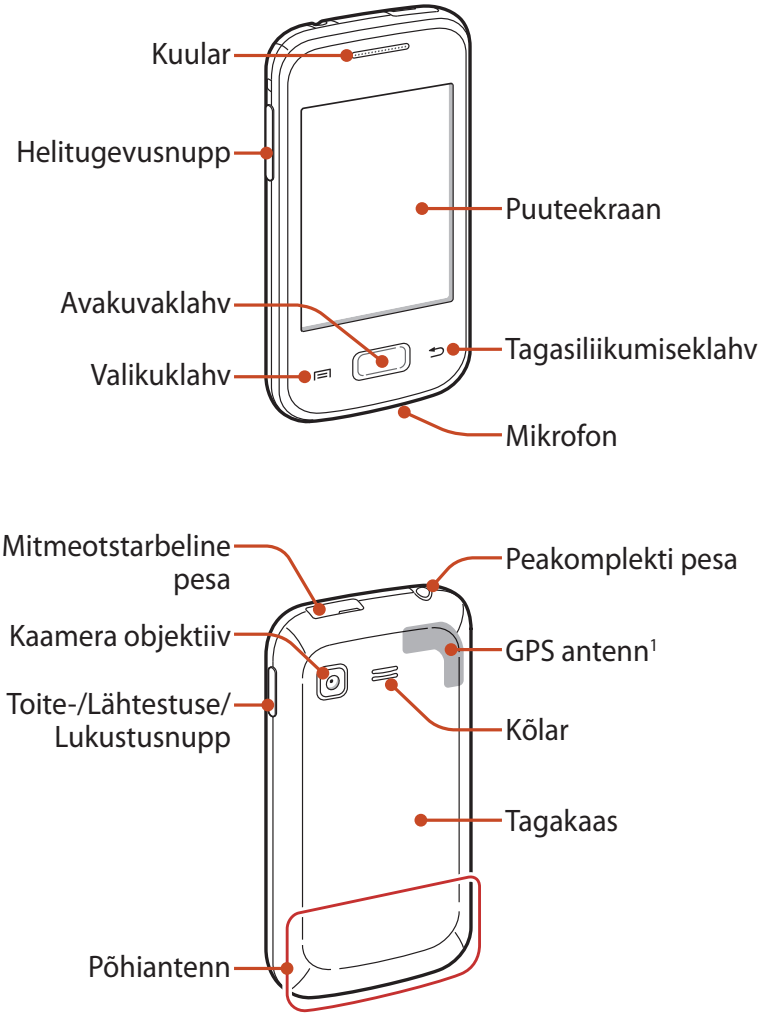

1. Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/ Lähtestamine[1]/ Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke); seadme lähtestamine (vvajutage ja hoidke 8–10 sekundit); puuteekraani väljalülitamine ja lukustamine või sisselülitamine.
	Valik	Avage avakuval Google'i otsingurakendus (vajutage ja hoidke); avage praegusel kuval kasutatavad valikud; avage otsingu sisestamise aken ajal mil kasutate mõningaid rakendusi (vajutage ja hoidke).
	Avakuva	Avakuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

1. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

1 Eemaldage tagakaas.

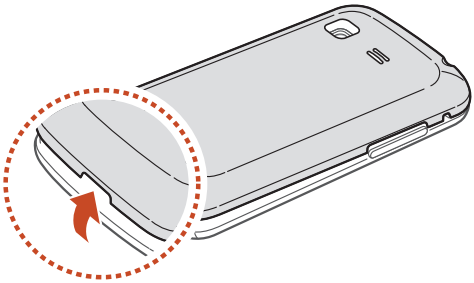

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

Ärge tagakaant painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

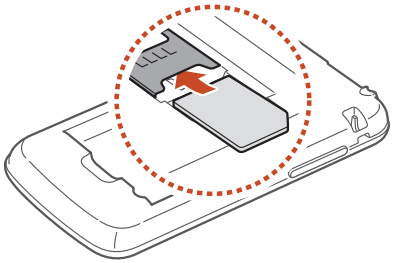

Teie seadme SIM-kaardin pessa sobib vaid standardne SIM-kaart. Mikro-SIM-kaardi või sobimatu hoidikuga mikro-SIM-kaardi sisestamine seadmesse võib seadme SIM-kaardi pesa kahjustada.

3 Paigaldage aku.

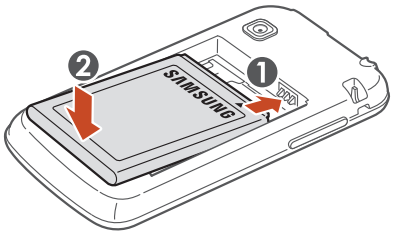

4 Asetage tagakaas tagasi.

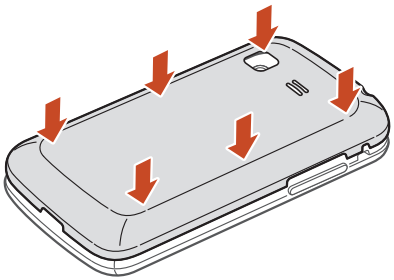

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist või kui akut pole pikemat aega kasutatud, peate kõigepealt aku laadima. Akut saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Tunnustamata laadija või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamise või seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist veidi laadida.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

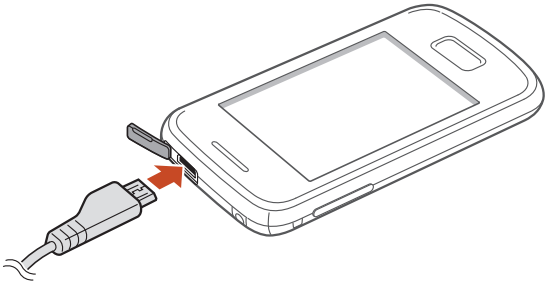

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suur ots vooluvõrguga.

- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Seade võib laadimise ajal kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt reisiadapter seadme küljest ja seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut seadmest enne laaduri lahutamist. Selline teguviis võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke reisiadepter kui te seade ei kasuta pistikust välja. Reisiadapteril ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks pistikust välja. Seade peab olema laadimisel elektripistiku ligiduses.

› USB-kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.
2. Ühendage arvuti USB-kaabli väike ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
3. Ühendage arvuti USB-kaabli suur ots arvuti USB-pordiga.

Kasutatava arvuti USB-kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4. Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt USB-kaabel seadmest, seejärel arvutist.

› Akuenergia kulutuse vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toiteklahvi vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada. See võib ka kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse kaustas extSdCard mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

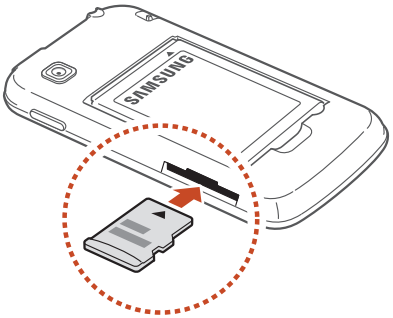

3 Lükake mälukaart, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Veenduge, et seade hetkel mälukaarti ei kasuta.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

2 Valige **OK** (vajaduse korral).

3 Eemaldage tagakaas.

4 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

5 Eemaldage mälukaart.

6 Asetage tagakaas tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1 Eemaldage tagakaas.

2 Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

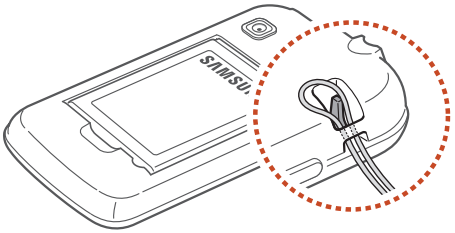

3 Asetage tagakaas tagasi.

Alustamine

Seadme sisse- või väljalülitamine

1 Vajutage ja hoidke all toideklahvi.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).

Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid. Google'i serveriga suhtlevate rakenduste kasutamiseks peate Google'isse sisse logima ja looma Google'i konto.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toiteklahvi all ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste funktsioonide kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimile. ► lk. 114

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrke.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega. Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri terava eseme (nt pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

Toksamine
Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord.

Toksamine ja hoidmine
Toksake üksust ja hoidke seda kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine
Toksake üksust ja lohistage see teise kohta.

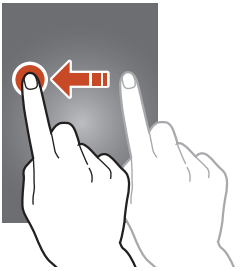

Topelttoksamine
Toksake üksust kiirelt kaks korda.

Nips
Loendite või kuvade sirvimiseks kerige lühidalt üles, alla, vasakule või paremale.

Pitsitus
Pange kaks harali sõrme ekraanile ja tõmmake sõrmed kokku.

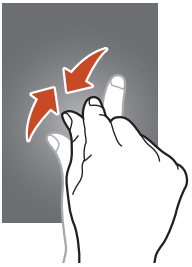

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet teatud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toite- või lähtekuvaklahvi.
- Võite määrata ajavahemiku, enne kui see ekraani välja lülitab. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Kui te seadet teatud aja vältel ei kasuta, lülitab seade puuteekraani välja ning lukustab puuteekraani ja klahvid automaatselt, et tahtmatuid toiminguid vältida. Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage toiteklahvi.

Ekraani ja klahvide lukustuse avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toite- või lähtekuvaklahvi toksake ekraani ja lohistage suurest ringist välja.

Võite aktiveerida ekraaniluku funktsiooni, et kaitsta oma isiklikke andmeid ning seadmesse salvestatud teavet.
► lk. 34

Avakuva tundmaõppimine

Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Avakuval on mitu paneeli. Avakuva paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale paneelile liikuda.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Ühendatud GPRS-võrguga
	Ühendatud EDGE-võrguga
	Ühendatud UMTS-võrguga
	Ühendatud HSDPA-võrguga
	Ühendatud Wi-Fi AP-ga
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiserveriga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus sõnum

Ikoon	Selgitus
	Alarm aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

› Teadete paneeli kasutamine

Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole. Paneeli peitmiseks lohistage paneeli alläärt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 97
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 104
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Võite seadme vaigistada või selle häälestada vaikses režiimis värisema.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Teavitus**: teateikoonide peitmine või näitamine.

- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. ► lk. 102
- **Sünkrooni**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

› Avakuval üksusele liikumine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

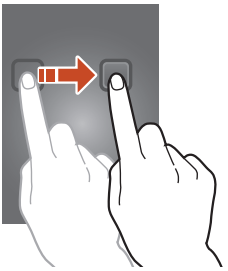

› Avakuvalt üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti.

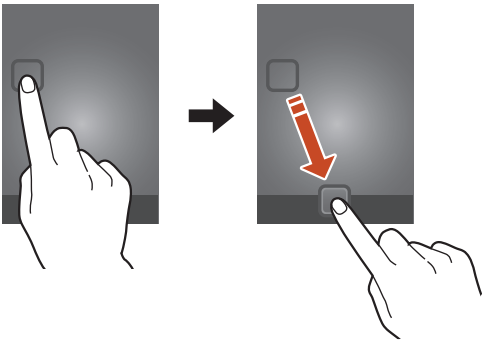

› Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

1 Muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetage kaks sõrme avaekraanile ja tõmmake need kokku.

2 Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine:

- Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
- Uue paneeli lisamiseks valige .
- Avaekraani peaekraani määramiseks valige .
- Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.

3 Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi.

› Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

1 Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist **Vidinad**.

2 Vidina leidmiseks kerige vidinapaneelil vasakule või paremale.

3 Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

Rakenduste kasutamine

Võite käivitada rakendusi ja seadme potentsiaali paremini rakendada. Võite rakenduste loendit korrastada oma eelistuste järgi ning rakendusi Internetist alla laadida, et seadme funktsionaalsust parandada.

1 Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval .

2 Kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale kuvale liikuda.

3 Valige rakendus.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi. Avakuvale naasmiseks valige ootekuvaklahvi.

- Võite lisada rakenduse otsetee avakuvale, toksates ja hoides all rakenduseloendis rakenduse ikooni.
- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani automaatne pööramine**.

› Rakenduste korraldamine

Võite muuta rakenduste järjekorda loendis või rakendusi kategooriatesse jagada.

1 Valige rakenduste loendist valikuklahvi ja valige **Muuda**.

2 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.

3 Rakenduste korraldamine:
- Rakenduse siirdamiseks lohistage see teise kohta.
- Rakenduse uude kausta lisamiseks lohistage see peale .
- Rakenduse uude kausta siirdamiseks lohistage see peale .
- Rakenduse desinstallimiseks lohistage see peale .

Lohistades raknenduste ikooni saate vaadata rakenduse infot.

4 Valige **Salv.**

› Rakenduste allalaadimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood** või **Samsung Apps**.

2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

› Rakenduse eemaldamine

1 Vajutage rakenduste loendis valikuklahvi ja valige **Deinstalli**.

2 Valige rakenduse ikoonil ja valige seejärel **OK**.

Desinstallida saate vaid neid rakendusi, mille olete alla laadinud.

› Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all Kodu klahvi.

2 Valige rakendus.

Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga. Mitme rakenduse käivitamiseks vajutage rakenduse kasutamise ajal lähtekuvaklahvi. Valige avakuvalt teine rakendus, mille soovite käivitada.

› Rakenduste haldamine

Tegumihaldur võimaldab rakendusi hallata.

1. Hoidke avakuva klahvi all ning valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
   Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.
2. Aktiivsete rakenduste juhtimine:
   - Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpp**.
   - Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Võite muuta seadme sätteid nii, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraanikeele muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.
2. Valige keel.

› Puuteheli sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helitugevuse reguleerimine

1 Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.

2 Valige ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige **Heli**.
- Teavituste paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige või .
- Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klahvid** ja toksake ja hoidke seejärel all # .

› Avakuva taustpildi valimine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Taustpilt** → **Avaekraan**.

2 Valige piltidega kaust → pilt.

› Ekraanifondi muutmine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Fondi laad**.

2 Valige font.

› Ekraani heleduse reguleerimine

Ekraani heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Lohistage liugurit vasakule või paremale.
3. Valige **OK**.

› Seadme lukustamine

Võite seadme lukustada mustri, PIN-koodi või salasõnaga. Pärast ekraaniluku aktiveerimist küsib seade parooli iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani lukustusest avate.

- Kui peaksite parooli unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Avamise mustri seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster ühendades joonega vähemalt 4 punkti ja valige **Jätka**.
4. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.
5. Seadistage varu-PIN.

Kui te oma avamismustri unustate, saaate ekraaniluku avada varu PIN-ga.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Saate seadme lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi abil. Pärast SIM- või USIM-luku aktiveerimist peate PIN-koodi sisestama iga kord, kui seadme sisse lülitate või PIN-koodi nõudva rakenduse käivitate.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge SIM- või USIM-kaart blokeeringu eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie kadunud või varastatud seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiili leidmise funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada. Selle võimaluse kasutamiseks peate looma seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldava Samsung konto.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
2. Valige **Logi sisse**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Loo uus konto**.
3. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning valige **Logi sisse**.
4. Lohistage **SIM-i muutuse hoiatus** lüliti paremale.
5. Valige **Hoiatusteade**.
6. Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige **OK**.
7. Adressaatide lisamine:
   - Valige **Loo** ja sisestage telefoninumbrid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
   - Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides **Kontaktid**.
8. Valige **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, rääkides mikrofoni või valides märke virtuaalselt klaviatuurilt või käsitsi ekraanile kirjutades.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

› Tekstisisestusviisi muutmine

1 Teadete paneeli avamiseks toksake tekstiväljal näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige **Valige sisestusviis** → teksti sisestusviis.

› Sisestage tekst Google'i häälsisestuse abil

1 Rääkige oma tekst mikrofoni.

2 Kui olete lõpetanud, valige **Done**.

Kõnetuvastuse sisestuskeele lisamiseks valige keel → **Add more languages**.

› Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

1 Teadete paneeli avamiseks toksake tekstiväljal näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige **Valige sisestusviis** → **Sisestusmeetodite konfigureerimine** ja seejärel valige valiku **Samsungi klaviatuur** → **Püstpaigut. klaviatuurid** → klaviatuuri tüüp.

3 Sisestage tekst, valides tähemärkidega klahve.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

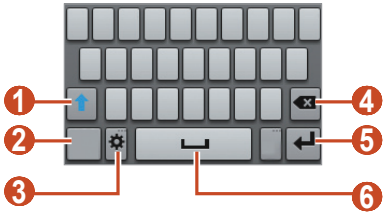

Number	Funktsioon
1	Valige suur- või väiketähed.
2	Muutke tekstisisestusrežiimi.
3	Juurdepääs klavituuriseadetele. Käsitsi kirjutamise funktsioonile lülitamiseks toksake ja hoidke ⚙ või kasutage häälsisestust või lõikelauda.
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Tühiku lisamine.

3x4 klaviatuuriga teksti sisestamisel saate kasutada järgmisi režiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	1. ABC-režiimi käivitamiseks valige ABC 123. 2. Valige vastav virtuaalklahv, kuni ilmub vajalik märk.
Number	1. Numbrirežiimi käivitamiseks valige 123 Sym. 2. Valige number. Võite sisestada numbreid virtuaalklahvi toksates ja hoides ABC-režiimi ajal.

Režiim	Funktsioon
Sümbol	1. Valige Sym ABC, et lülituda sümbolirežiimile. 2. Valige sobivale sümbolikogumile kerimiseks ◀ või ▶. 3. Valige sümbol.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Tekstiväljal olevat teksti saab kopeerida ja teise rakendusse kleepida.

1. Toksake ja hoidke teksti sisestamiseks.
2. Lohistage teksti valimiseks või .
3. Valige teksti lõikelauale lisamiseks või .
4. Teises rakenduses asetage kursor kohta, kuhu soovite teksti lisada.
5. Valige → **Kleebi** teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale.

Side

Helistamine

Vaadake, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal võimalikud valikud, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

Kindluse mõttes lukustab seade kõne ajaks automaatselt puuteekraani. Puuteekraani lukustuse vabastamiseks topelttoksake **Topelttoksake**.

› Helistamine

1. Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**

- Võite salvestada kontaktide loendis numbrid, millele sageli helistate. ► lk. 74
- Kõnelogisse pääsemiseks ja hiljuti valitud numbri valimiseks valige **Telefon** → **Logid**.

› Kõnele vastamine

1. Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Helina vaigistamiseks vajutage helitugevuse klahvi.

2. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**

› Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

› Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klahvid** ja toksake ja hoidke seejärel 0 + + märgi sisestamiseks.
2. Sisestage kogu telefoninumber (riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber).
3. Vajutage numbri valimiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Kõnedele mugavalt vastamiseks ja nende juhtimiseks ühendage seadmega peakomplekt.

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Vabasta**.
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.

- Kontaktide avamiseks valige **Lisa kõne** → **Kontaktid**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Teisele kõnele vastamiseks valige ja lohistage kõne ootetooni kõlamisel sõrmega suurest ringist välja. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Lisa kõne**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda** Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Vestluskaaslase ühendamiseks ootele pandud osapoolega valige → **Edasta**. Teie ühendus mõlema osapoolega katkeb.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Tagasi helistamiseks toksake teadete paneeli avamiseks näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige vastamata kõne teade.

› Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni.

1. Valige rakenduste loendist **Telefon**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**.
3. Lohistage **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale.
4. Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbrid	Automaatse keeldumise loendi numbritelt tehtud kõnedest keeldumine.

5. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
6. Valige **Loo**.
7. Sisestage telefoninumber ja valige **Salvesta**.
   Võite määrata numbrikategooria.
8. Numbrite lisamiseks korrake samme 6-7.

› Määratud numbrite (FDN) režiimi aktiveerimine

FDN-režiimis blokeerib seade helistamise numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.

1. Valige rakenduste loendist **Telefon**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid**.

3 Valige **Aktiveeri FDN**.

4 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

5 Valige **FDN-loend** ja lisage kontakte.

› Kõnede suunamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi määratud numbrile. Seda funktsiooni saab olenevalt tingimustest erinevalt seadistada.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** → kõne tüüp.

3 Valige tingimus.

4 ESisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõne tüüp.

3 Valige kõnedest keeldumise valik.

4 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

› Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal märku teisest sissetulevast kõnest.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõne- või sõnumilogi vaatamine

Võite vaadata tüübi järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kuvaviis** → sobiv suvand.

Võite kontaktile helistada või sõnumi saata, kerides logikirjes vasakule või paremale.

3 Valige mõni logikirje, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbrile helistada, sõnumi saata või numbri kontaktide loendisse või musta nimekirja lisada.

Sõnumid

Vaadake, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate sõnumeid või võtate neid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .

2 Adressaatide lisamine:
- Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige helistamise, sõnumite või kontaktide loendist telefoninumbrid, valides .

3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.

4 Sõnumi saatmiseks valige .

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .

2 Adressaatide lisamine:
- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige helistamise, sõnumite või kontaktide loendist telefoninumbrid või e-posti aadressid, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.

4 Valige ja lisage fail.

5 Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa teema** ning seejärel sisestage teema.

6 Sõnumi saatmiseks valige .

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

2 Valige kontakt.

3 Valige multimeediumsõnum, mille üksikasju vaadata soovite.

› Kõneposti sõnumite kuulamine

Kui olete vastamata kõned kõnepostiserverisse suunanud, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klahvid**, seejärel toksake ja hoidke 1 .

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema postiserveri number. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Google Mail

Vaadake, kuidas saata ja lugeda sõnumeid Google Mail™ veebipostiteenuse kaudu.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast olla erinevalt tähistatud.

› E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail** → .
2. Valige adressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.
3. Valige teema väli ja sisestage teema.
4. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
5. Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa fail** ning lisage fail.
6. Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail**.
2. Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumi lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Vasta kõigile**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Edasta**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile sildi lisamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige .
- Sõnumi oluliseks märkimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Märgi oluliseks**.
- Sõnumi peitmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Summuta**.
- Peidetud sõnumite vaatamiseks valige siltide loendist → **Kõik kirjad**.
- Sõnumi rämpspostiloendisse lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Teata rämpspostist**.
- E-posti sätete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
- Manuse vaatamiseks valige **VAATA**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **SALVESTA**.

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost sõltuvalt varieeruda.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine**. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige **Käsitsi seadist.**
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud kaks või enam kontot, saate nende vahel vahetada. Valige ekraani ülaosas konto nimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.

› E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **E-post** → .
2. Adressaatide lisamine:
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige helistamise, sõnumite või kontaktide loendist E-mail aadressid, valides .

3 Valige teema väli ja sisestage teema.

4 Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.

5 Valige ja lisage fail.

6 Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **E-post**.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi teise kausta teisaldamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Teisalda**.
- Sõnumi seadmesse salvestamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu Failid** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Sõnumi printimiseksWi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- Uue sõnumi loomiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Koosta**.

- Adressaatide E-postiaadresside kontaktirühmana telefoniraamatusse salvestamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta rühmana**.
- E-posti sätete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
- Manuse salvestamiseks oma seadmesse valige manuste vahekaart → .

Talk

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta lühisõnumiteenuse Google Talk™ abil.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Valige enda olek

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige Google'i konto.
3. Valige sõprade loendi pealt oma nimi.
4. Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.

› Sõbraloendisse kontakti lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Talk** → .
2. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.
   Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1 Valige rakenduste loendist **Talk**.

2 Valige kontaktide loendist sõber.
Avaneb vestluskuva.

3 Sisestage sõnum ja saate see.
- Vestlusele osapoolte lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Add to chat**.
- Aktiivsete vestluste vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Vestluse kasutamiseks valige .

4 Vestluse lõpetamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **End chat**.

ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest, millel on mobiiltelefoninumber.

1 Valige rakenduste loendist **ChatON**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Messenger

Vaadake, kuidas sõpradelt ja perekonnaliikmetelt saada lühisõnumeid lühisõnumiteenuse Google+ abil.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Messenger**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Google+

Vaadake, kuidas kasutada Google'i sotsiaalvõrguteenust. Lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning fotode üleslaadimiseks võite võite luua rühmi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Google+**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Valige sotsiaalvõrguteenus.

Meelelahutus

Kaamera

Vaadake, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub kaamera automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt varieeruda.

› Pildistamine

1. Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv objektile ja määrake seaded.

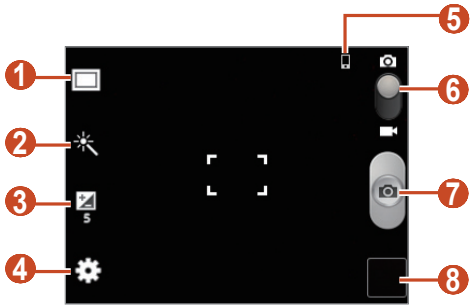

Number	Funktsioon
1	Pildistusrežiimi muutmine. ► lk. 57
2	Eriefekti lisamine.
3	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.

Number	Funktsioon
4	Kaamera seadete muutmine.
5	Vaadake salvestuskohta.
6	Videokaamera aktiveerimine.
7	Pildistage.
8	Vaata tehtud fotosid.

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige pildivaatur, et pilti vaadata.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto saatmiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto kustutamiseks valige .
- Foto lõikelauale lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra paremale**.

- Foto kärpimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kärbi**.
- Foto taustpildiks või kontakti pildiks seadmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra:**.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

› Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige → valik.

Valik	Funktsioon
Naeratusvõte	Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama.
Panoraam	Pildistage panoraamfotosid.
Jaga võtet	Pildistage foto ja saatke see Wi-Fi Directi kaudu edasi.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine. ► lk. 57
Stseenirežiim	Stseenirežiimi muutmine.
Heledus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Eriefekti lisamine.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Mõõtmine	Valige säri mõõtmise tüüp.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Pildi kvaliteet	Valige fotode kvaliteeditase.

Valik	Funktsioon
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-i vastuvõtu parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Lähtestage kaamera seaded.

› Videoklipi salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.
3. Lohistage videokaamera aktiveerimiseks liugurit.

4 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

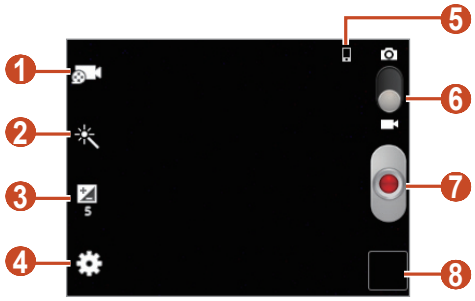

Number	Funktsioon
1	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
2	Eriefekti lisamine.
3	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
4	Videokaamera seadete muutmine.
5	Vaadake salvestuskohta.
6	Kaamera aktiveerimine.
7	Video salvestamine.
8	Vaadake salvestatud videoid.

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videokaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Pärast video salvestamist valige pildivaatur, et fotot vaadata.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks või jagamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Video esitamiseks valige .
- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Video andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist :

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
Heledus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Valige video salvestamisele eelneva viivituse aeg.

Valik	Funktsioon
Efektid	Eriefekti lisamine.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Video kvaliteet	Valige videote kvaliteeditase.
Hoiustamine	Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht.
Lähtesta	Lähtestage videokaamera seaded.

Galerii

Vaadake, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Piltide vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige kaust → pilt.

Foto vaatamise ajal kasutage järgmisi valikuid:

- Piltide vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Pildi saatmiseks või jagamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Sõnumi kustutamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kustuta**.
- Pildi lõikelauale lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra paremale**.
- Pildi kärpimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kärbi**.
- Foto taustpildiks või kontakti pildiks seadmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra:**.
- Pildi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Pildi andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

Kasutatavad valikud võivad valitud kaustast sõltuvalt varieeruda.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige kaust → video (näidatud ikooniga).
3. Valige taasesitusega alustamiseks .
4. Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 65

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi:

- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt välja lülituma valige **Video autom. väljalül.**
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

Videomängija

Vaadake, kuidas kasutada videomängijat.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Videoklipi esitamine

1 Valige rakenduste loendist **Videomängija**.

2 Valige video.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Number	Funktsioon
❶	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
❷	Video kuvasuhte muutmine.
❸	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
❹	Helitugevuse reguleerimine.
❺	Taasesituse peatamine; Valige taasesituse jätkamiseks ▶.
❻	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi:

- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt välja lülituma valige **Video autom. väljalül.**
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

› Videomängija seadete kohandamine

1 Vajutage taasesituse ajal valikuklahvi ja valige **Seaded**.

2 Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Esita järg. aut.	Videomängija seadistamine järgmise faili esituse automaatseks alustamiseks.
SoundAlive	Heliefekti valimine.

MP3-mängija

Vaadake, kuidas liikvel olles muusikat kuulata.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Internetist allalaadimine. ► lk. 83
- Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 95
- Windows Media Player abil arvutist allalaadimine. ► lk. 95
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 104
- Vastuvõtmine üle Wi-Fi. ► lk 99
- Mälukaardile kopeerimine.

› Muusika esitamine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

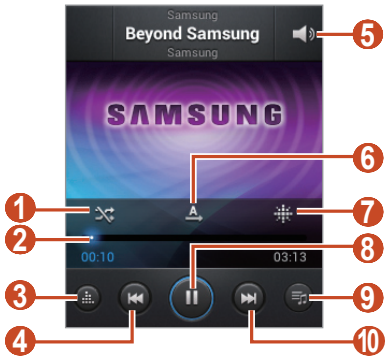

Number	Funktsioon
1	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
2	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
3	Heliefekti valimine.
4	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 2 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
5	Helitugevuse reguleerimine.
6	Kordusrežiimi muutmine.
7	Muusikafailide sorteerimine tuju järgi.
8	Taasesituse peatamine; valige taasesituse jätkamiseks ▶.
9	Esitusloendi avamine.
10	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Avakuval vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi:

- Muusikafaile lisamiseks kiirloetellu (esitusloendi salvestamiseks) valige **Lisa kiirl.-sse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Muusikafaili saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Muusikafaili esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa esitusloendisse**.
- Muusika üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.
- Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige **Määra**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.
- Esituse lõpetamiseks ja MP3-mängija sulgemiseks valige **Lõpeta**.

› Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.
4. Valige **Lisa muusika**.
5. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.

2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

4 Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
SoundAlive	Heliefekti valimine.
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval näidatavate muusikakategooriate valimine.
Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal.
Muusika automaatselt välja	Muusikamängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve:

Number	Funktsioon
1	FM-raadiost lugude salvestamine.
2	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
3	Sageduse täppishäälestamine.
4	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
5	Helitugevuse reguleerimine.
6	Annab juurdepääsu valitud jaama teenuste, näiteks muusikafailide allalaadimisele või jaama helistamisele. See funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.
7	Saadaoleva raadiojaama otsimine.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi** → sobiv suvand.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Kerige raadiojaamani.
4. Raadiojaama lemmikute loendisse lisamiseks valige +.

› FM-raadio seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
3. Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Mälu	Valige FM-raadio helilõikudele salvestuskoht.
Raadiotekst	Seadistage raadiojaama tunnuse näitamine FM-raadio kuval. Jaamatunnused kuvatakse vaid jaamade puhul, mis seda infot jagavad.

Valik	Funktsioon
Teine sagedus	Seadistage sageduste automaatne ümberhäälestamine nõrga signaali korral.
FM automaatselt välja	Seadistage FM-raadio kindla ajavahemiku järel automaatselt välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Vaadake, kuidas luua ja hallata seadne mällu või SIM- või USIM-kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Loendisse saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse ja muid kontaktandmeid.

› Kontakti loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid** → +.
2. Valige salvestuskoht.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Võite kontakte luua helistamiskuvalt, valides **Lisa kontakt**.

› Kontakti otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
3. Valige kontakti nimi.

Kontaktivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Helistamiseks valige .
- Sõnumi saatmiseks valige .

- E-kirja saatmiseks valige .
- Lemmiknumbri määramiseks valige .
- Kontaktandmete redigeerimiseks valige .

› Kiirvalimisnumbri määramine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kiirvalimise seadistus**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.

Kiirvalimisnumbril helistamiseks toksake ja hoidke helistamiskuval sõrme sellel asukohanumbril.

› Nimekaardi loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Valige kontaktloendi ülaservast oma nimi.
3. Valige .
4. Sisestage oma isiklik teave ja valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle multimeediasõnumile või e-kirjale või edastades selle Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja saata rühmale sõnumeid.

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
4. Valige **Salvesta**.

› Kontakti kopeerimine

Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt seadmesse

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Valmis**.

Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel valige **Valmis** → **OK**.

› Kontakti importimine ja eksportimine

Faile (vcf-vormingus) saab mälukaardile importida ja sellelt eksportida.

Kontaktifailide importimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimine ja vajutage **OK**.
5. Valige imporditav kontaktifail ja seejärel **OK**.

Kontaktide eksportimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.
3. Kinnitamiseks valige **OK**.

S Planeerija

Teie seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega päevakava koostada on väga mugav ja tõhus. Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata sündmusi ning ülesandeid ja määrata olulistest sündmustest ja ülesannetest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse või ülesande loomine

1. Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
2. Valige .
3. Valige ekraani ülaosas sündmuse tüüp.

Memost sündmuse loomiseks valige **Quick add**. See funktsioon inglise ja korea keeles.

4. Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

› Kuvarežiimi vahetamine

1. Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
2. Valige rippmenüü ekraani ülaosas.
3. Valige kuvarežiim.
   - **Kuu**: terve kuu vaade
   - **Nädal**: nädalapäevade tunniruudud
   - **Päev**: terve päev eraldi tundidega
   - **Päevakord**: valitud perioodi sündmuste ja puhkepäevade loend
   - **Ülesanne**: ülesannete loend

Kuvarežiimi saate vahetada ka nii, et puudutate kahe sõrmega ekraani ja libistate neid üksteisest kaugemale või üksteisele lähemale.

› Sündmuse või ülesande kuvamine

1. Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   - Konkreetsele päevale liikumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Ava** ning seejärel sisestage kuupäev.
   - Tänasele päevale liikumiseks valige **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Saate sündmuse saata teistele või jagada seda, vajutades valikuklahvi ja valides **Jaga:**.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmusele meeldetuletuse, käivitub määratud ajal meeldetuletusheli.

1. Teavituste paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
2. Valige sündmuse teavitus.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.
   Sündmuse märguande vaigistamiseks valige **Kordus**.

Memo

Vaadake, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo**.
2. Valige +.
3. Sisestage memo tekst.
4. Valige **Salvesta**.

› Memo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju soovite vaadata.

Memo vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Memo muutmiseks toksake ekraanil või valige .
- Memo kustutamiseks valige ◀ → .
- Taustavärvi muutmiseks valige ◀ → .
- Memo kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest valige ◀ → .
- Memo printimiseks Wi-Fi või USB kaudu valige ◀ → . Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Memo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Saada** või **Jaga**.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks .
   Salvestamise peatamiseks valige .
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige .
   Teie memo salvestatakse automaatselt.

› Häälmemo esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Häälmemode loendi avamiseks valige .
3. Valige häälmemo.
   Esitluse pausimiseks valige .
4. Esituse lõpetamiseks valige .

Häälmemo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Jaga:**.

› Helisalvesti seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

3 Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Hoiustamine	Saate valida häälmemode salvestuskoha.
Vaikenimi	Valige häälmemode nime eesliide.
Salvestuse kvaiteet	Häälmemo kvaliteeditaseme määramine.
MMS-i piirang	Valige piirmahuks multimeediasõnumi saatmise suurim pikkus.

Veeb

Interneti kasutamisel ja meediumifailide allalaadimisel võivad rakenduda lisatasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Internet

Vaadake, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast olla erinevalt tähistatud.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebiaadress ja valige **Mine**.
3. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve:



Number	Funktsioon
1	Laadige käesolev veebleht. Veebilehe laadimisel muutub see ikoon ✕.
2	Sisestage veebiaadress.

Number	Funktsioon
3	Aktiivsete brauseriakende pisipiltide vaatamine.
4	Järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo vaatamine.

Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Ajaloos veebilehtedel tagasi või edasi liikumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi või vajutage valikuklahvi ja valige **Edasi**.
- Uue akna avamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Uus aken**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
- Avatud veebilehe järjehoidja lisamiseks avakuvale vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebiaadressi saatmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Jaga lehekülge**.
- Veebilehelt teksti otsimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi lehelt**.
- Töölaua kuvale lülitumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Töölaua kuva**.
- Avatud veebilehe salvestamiseks, et seda lugeda võrguühenduseta olekus, vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta võrguühenduseta lugemiseks**. Võite salvestatud lehekülgi vaadata valides → **Salv. lehed**.

- Allalaadimise ajaloo vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Allalaet. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- Brauseri seadete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Valige URL-i väli.
3. Valige ja öelge võtmesõna seadme mikrofoni. Seade otsib võtmesõnaga seotud veebilehti.
4. Valige otsingutulemus.

› Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

Kui te teate veebilehe aadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
4. Sisestage järjehoidja nimi ja valige **Salvesta**.

Järjehoidjate vaatamiseks valige → **Järjeh.** Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all):

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Uue akna avamiseks valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avaekraanile valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Avatud veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Avatud veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Faili allalaadimine internetist

Kui laadite faile või rakendusi alla internetist, salvestab seade need sisemällu.

Internetist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Ohu vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediumifail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

1 Valige rakenduste loendist **Internet**.

2 Leidke soovitud fail või rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

› Hiljutise ajaloo vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Internet** → → **Ajalugu**.

2 Valige külastatav veebileht.

Laiuskraad

Vaadake, kuidas jagada Google Latitude™ abil oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Latitude**.
Seade liitub laiuskraadiga automaatselt.

2 Valige → valik.

3 Valige sõbrad või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saate jagada temaga asukohateavet.

5 Valige **MAP VIEW**.
Teie sõprade asukohad tähistatakse kaardil nende fotodega.

Kaardid

Vaadake, kuidas leida teenuse Google Maps™ abil oma asukohta, otsida teisi kohti ning hankida teejuhiseid.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks peate aktiveerima asukoha määramise teenused. ► lk. 104

› Asukoha otsimine

1 Valige rakenduste loendist **Maps**.
Kaart näitab teie praegust asukohta.

2 Valige .

3 Sisestage asukoha märksõna ja valige .
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .

4 Valige asukoht, et näha selle üksikasju.

Kaardi vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **RESULTS LIST**.
- Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mul → .
- Lähedaöasuva asukoha otsumiseks valige .
- Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige .
- Oma praeguse asukoha vaatamiseks valige .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige .
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadress.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast või asukohale osutamiseks kaardil valige → valik.
4. Valige liikumisviis ja seejärel **GET DIRECTIONS**.
   Teekond kuvatakse kaardil. Valitud liikumisviisist sõltuvalt võite näha ka mitut teekonda.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi ja valige **Clear Map**.

Play pood

Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play pood pakub kiiret ja lihtsat võimalust hankida mobiilirakendusi.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduste allalaadimine

1. Valige rakenduste loendist **Play pood**.
2. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
   Kui allalaadimine on lõpule viidud, installib seade rakenduse automaatselt.

› Rakenduse eemaldamine

1. Valige rakenduste loendist **Play pood**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **My Apps**.
3. Valige üksus.
4. Valige **Desinstalli** → **OK**.

Navigeerimine

Vaadake, kuidas kasutada hääljuhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal kõiki hoiatusi ja reegleid.
- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.

2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
- Sisestage sihtkoht häälega.
- Sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
- Valige sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni funktsioone.

Kasutuskoht

Vaadake, kuidas otsida firmasid ja huvipakkuvat.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige rakenduste loendist **Local**.
2. Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse koha ümbrusest, valige oma asukoht → **Enter an address**.
3. Valige kategooria.
   Seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooria objekte.
4. Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

Kategooriate lisamiseks võite vajutada valikuklahvi ja valida **Add a search**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate lihtsalt mitmesuguseid rakendusi ja värskendusi laadida alla otse seadmesse. Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks. Tutvuge pakutavate kasulike rakendustega ja arendage oma mobiilsideseadet.

1. Valige rakenduste loendist **Samsung Apps**.
2. Leidke sobivad rakendused ning laadige need seadmesse.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Lisateavet leiate veebisaidilt *www.samsungapps.com* või vaadake Samsung Appsi voldikust.

YouTube

Vaadake, kuidas vaadata ja jagada YouTube™ videoid.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **YouTube**.
2. Valige video.
3. Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

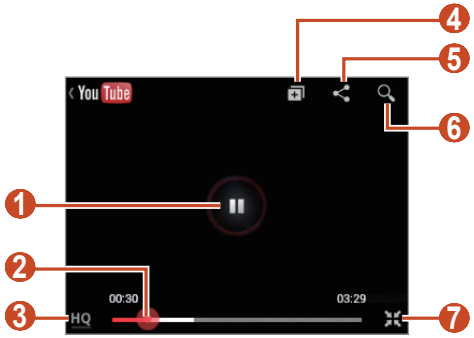

Number	Funktsioon
1	Taasesituse peatamine või jätkamine.
2	Failis edasi või tagasi liikumiseks lohistage riba.
3	Video kvaliteedi vaatamine. See funktsioon ei ole osades videodes võimalik.

Number	Funktsioon
4	Videoklipi lisamine esitusloendisse.
5	URL-i saatmine teistele.
6	Videoklippide otsimine.
7	Pöörake ekraan rõhtpaigutusega vaatele.

› Video üleslaadimine

1 Valige rakenduste loendist **YouTube**.

2 Kerige paremale.

3 Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga ühendatud.
Selle asemel võite valida **Lisa konto** ning YouTube'i sisselogimiseks konto luua.

4 Valige → video.

Kui te laadite video üles esimest korrad, valige video ülslaadimiseks võrgu tüüp.

5 Sisestage üleslaaditava faili üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Ühenduvus

USB connections

Vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.

Andmete ülekandmise või kasutamise ajal ärge katkestage USB-kaabli ühendust arvutiga. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või seadme kahjustuse.

Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-pordiga. USB-jaoturi kasutamisel võib andmeülekanne nurjuda.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
   Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
2. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Ühendamine Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

› Meediumiseadmene ühendamine

Võite oma seadme arvutiga ühendada ja saada juurdepääsu oma seadmesse salvesatatud failidele.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Teavituste paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
3. Valige **Ühendatud välise mäluseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

› Kaamerana ühendamine

Võite ühendada oma seade arvutiga kaamerana ja avada juurdepääsu seadmes olevatele failidele.

Kasutage seda USB-ühenduse režiimi, kui arvuti ei toeta Media Transfer Protocolli (MTP) või USB draiver ei ole installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Teavituste paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
3. Valige **Ühendatud välise mäluseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

› Wi-Fi aktiveerimine

Valige rakenduste loendist **Seaded** ning lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2. Valige **Wi-Fi võrgud** alt sobiv AP.
3. Sisestage AP parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi AP käsitsi lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded ja seejärel valige **Salvesta**.

› Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine

Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie pääsupunktil olema WPS-i nupp.

Ühendamine WPS-i nupu abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige WPS-ga AP ja valige **Kuva lisavalikud**.
3. Valige rippmenüüst **WPS**.
4. Valige **Vajutage nuppu** → **Ühenda**.
5. Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.

Ühendamine WPS PIN-i abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige WPS-ga AP ja valige **Kuva lisavalikud**.
3. Valige rippmenüüst **WPS**.

4 Valige **PIN-kood sellest seadmest** oma seadme WPS PIN kasutamiseks.

5 Valige **Ühenda**.

6 Valige AP-s oma seadme PIN.

› Määrake staatilise IP sätted

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Valige AP → **Kuva lisavalikud**.

3 Valige rippmenüüst **IP-seaded**.

4 Valige **Staatiline**.

5 Muutke IP sätteid.

6 Valige **Ühenda**.

Wi-Fi Direct

Vaadake, kuidas kasutada Wi-Fi Directi kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Wi-Fi Direct**.

2 Lohistage lüliti **Wi-Fi Direct** paremale.

3 Valige **Otsi**.

4 Valige seade.
Ühendamine on valmis kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

ValidesMitmikühendus võite oma seadme ühendada erinevate seadmetega ja andmeid saata.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3 Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Vastuvõetud andmed salvestatakse automaatselt seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareviaWiFi.

Mobiilne võrgujagamine

Vaadake, kuidas seadme mobiilivõrku jagada teistele seadmetele.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht** → **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.

2 Lohistage lüliti **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** paremale, et käivitada mobiilvõrgu Wi-Fi kaudu jagamine.

3 Valige **Konfigureeri**, et häälestada võrgusätted oma seadme kasutamiseks pääsupunktina.

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.
Parool	Sisestage parool volitamata juurdepääsu piiramiseks oma mobiilvõrgule. See suvand on kasutatav ainult aktiveeritud turvavaliku korral.

4 Valige **Salvesta**.

5 Teises seadmes otsige üles oma seadme nimi ja ühenduge oma mobiilvõrguga.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.

1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

2 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Mobiilvõrgu jagamiseks üle USB valige **USB-modem**.
Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist olla ka teistsugune.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Bluetoothi kaudu

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Mobiilvõrgu jagamiseks üle Bluetoothi valige **Bluetooth-modem**.
3. Leidke teises seadmes oma seade ja looge sellega ühendus. Veenduge, et olete Bluetoothi aktiveerinud ja nähtavaks teinud.

Bluetooth

Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega üle Bluetoothi.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsiooni illegaalsetel eesmärkidel (näiteks piraatkoopiad või ebaseaduslik suhtlus). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadliku kasutamise eest.

› Aktiveerige Bluetooth

Valige rakenduste loendist **Seaded** ning lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

› Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seade.
3. Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida **OK**.

   Kui teise seadme omanik nõustub ühendusega või sisestab sama PIN-koodi, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetooth'i PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN kood, peate selle sisestama.

› Andmete saatmine üle Bluetoothi

1. Valige rakendusest fail või üksus.
2. Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3. Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.

› Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** ning valige seadme kõrval olev märkeruut.
2. Kui seda küsitakse, valige **OK**, et ühitada Bluetoothi PIN-i, või sisestage Bluetoothi PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).
3. Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Vaadake, kuidas aktiveerida asukohapõhiseid teenuseid ja kasutada GPS-i funktsioone.

GPS-signaali vastuvõtmise parandamiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes:

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine. Mobiilvõrkude kasutamisega võivad kaasneda lisatasud.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Asukoha- ja Google'i otsing	Seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

VPN-ühendused

Vaadake, kuidas luua VPN-e ja nendega üle Interneti turvaliselt ühendust luua.

- Teie seade peab juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige neid VPN-i administraatorilt.
- Funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukustuse funktsiooni.

› VPN-i profiili seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Nimi	Sisestage VPN-i serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	VPN serveri aadressi sisestamine.
L2TP saladus	Sisestage L2TP salajane parool.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.

Valik	Funktsioon
PPP-krüptimine (MPPE)	Valige enne VPN-i serverisse saatmist andmete krüptimine.
Kuva lisavalikud	Määrake võrgu lisavalikute muutmine.

Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN**.

2 Valige privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kalkulaator

Vaadake, kuidas kasutada seadet kalkulaatorina.

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaator**.
2. Kasutage lihtsamate arvutuste jaoks ekraaniklahve.

Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake seadet rõhtpaigutusega vaatesse. Kui olete takistanud ekraani pööramise, vajutage valikuklahvi ja valige **Teaduskalkulaator**.

Kell

Vaadake, kuidas määrata ning juhtida alarme ja kasutada kellaaja näitu.

› Märguande määramine

1. Valige rakenduste loendist **Kell**.
2. Valige **Loo alarm**.
3. Määrake märguande üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Märguande väljalülitamiseks valige märguande kõrval kella ikoon. Alarmi kustutamiseks toksake ja hoidke sõrme alarmil ning valige **Kustuta**.

› Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab, tehke järgmist,

- Märguande peatamiseks valige ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.
- Märguande vaigistamiseks kordusperioodi ajaks valige zZ ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.

Allalaadimised

Siit leiate informatsiooni veebist alla laadimise logide haldamiseks.

1. Valige rakenduste loendist **Allalaet. failid.**
2. Valige allalaadimise kategooria.
3. Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks valige märkeruut ja valige .

Otsi

Vaadake, kuidas otsida andmeid seadmest või veebist.

1. Valige rakenduste loendist **Search**.
2. Sisestage otsisõna ja valige .
   Andmete otsimiseks hääle abil valige ning öelge märksõna oma seadme mikrofoni.
3. Valige otsingutulemus.

Minu Failid

Vaadake, kuidas pääseda ligi seadmesse salvestatud eri tüüpi failidele.

› Toetatud failivormingud

Teie seade toetab järgmisi failivorminguid:

Tüüp	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Muusika	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Heli	wav, imy, midi, amr
Muud	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.

› Faili vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Minu Failid**.
2. Valige kaust.
   - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
   - Kodukataloogi naasmiseks valige .
3. Valige fail.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage kaustaloendis valikuklahvi:

- Failide jaoks kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Seadmesse salvestatud failide otsimiseks valige **Otsing**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Sortimisalus**.
- Faili saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Failide või kaustade kopeerimiseks või liigutamiseks teise kausta valige **Kopeeri** või **Teisalda**.
- Faili või kausta nime muutmiseks valige **Nim. ümb.**
- Failihalduri seadete muutmiseks valige **Seaded**.

Quickoffice

Vaadake, kuidas vaadata seadmes dokumente.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Dokumendi avamine

1 Valige rakenduste loendist **Quickoffice**.

Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreeruge siduskasutajaks või jätke registreerumine vahele.

2 Valige Quickoffice programm.

3 Valige **extSdCard** → dokumendifail.
Hiljuti kasutatud faili avamiseks valige fail **Viimased dokumendid** all.

4 Dokumendi vaatamine.

SIM-i tööriistakompl

Saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM- või USIM-kaardist sõltuvalt võib see rakendus olla teistmoodi tähistatud. Valige rakenduste loendist **SIM-i tööriistakompl**.

Seaded

Juurdepääs seadete valikutele

1 Valige rakenduste loendist **Seaded**.

2 Valige seadistuse kategooria ja tehke valik.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi pääsupunkti võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake muude mobiilsidevõrkude andmeühenduste kasutamine.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutuspiirang.
- **Andmekasutustsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Lisavalikute kasutamiseks vajutage valikuklahvi.

- **Andmesiderändlus**: määrake, et kasutada rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid**: määrake, et desaktiveerida mobiilsidevõrgu kasutamise ajal taustal sünkroonimine.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: määrake, et kuvada oma andmekasutust Wi-Fi kaudu.

Veel seadeid

Saate muuta teiste seadmete või võrkudega ühenduste juhtimise seadeid.

› Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et desaktiveerida seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

› Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: määrake muude mobiilsidevõrkude andmeühenduste kasutamine.
- **Andmesiderändlus**: määrake, et kasutada rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: valige pääsupunkti nimi (APN) mobiilsidevõrkude jaoks. Pääsupunkti nimesid saate lisada või redigeerida. Pääsupunkti nime vaikeseadete taastamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lähtesta vaikeväärtusele**.
- **Võrgurežiim**: valige võrgutüüp.
- **Võrguoperaatorid**:
  - **Otsi võrke**: otsige ja valige võrk.
  - **Vali automaatselt**: määrake, et seade valiks esimese saadaoleva võrgu.

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: määrake, et kasutada seadet juhtmevaba pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **USB-modem**: määrake, et kasutada seadet juhtmevaba modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.
- **Bluetooth-modem**: aktiveerige Bluetooth-modemi funktsioon, et jagada oma mobiilsidevõrku arvutitega Bluetooth-ühenduse kaudu.
- **Spikker**: kuvage teavet modemi funktsioonide kasutamise kohta.

› Wi-Fi Direct

Aktiveerige Wi-Fi Direct funktsioon, et ühendada kahte seadet Wi-Fi kaudu ilma pääsupunkti nõudmata.

› VPN

Seadistage ja hallake VPN-e (Virtual Private Network).

Heli

Saate muuta oma seadme erinevate helide seadeid.

- **Vaikne režiim**: aktiveerige Vaikne režiim, et seade väriseks ning vaigistaks kõik helid, v.a meediumi helid ja märguande helinad.
- **Helitug.**: reguleerige oma seadme erinevate helide tugevust.
- **Seadme helin**: valige helin, mis teavitab teid saabuvatest kõnedest.
- **Vaikimisi teavitused**: valige helin, mis teavitab teid sündmustest, nt uutest sõnumitest ja vastamata kõnedest.

- **Heli ja värin**: määrake, et seade väriseks ja esitaks helinat saabuvate kõnede puhul.
- **Klahvihelid**: määrake, et seade teeks valimiskuval numbreid sisestades heli.
- **Puudutuse helid**: määrake, et seade teeks rakenduse valimisel või valiku tegemisel heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake, et seade teeks puuteekraani lukustamisel või avamisel heli.

Ekraan

Saate muuta seadeid, et juhtida oma seadme ekraani ja taustavalgustust.

- **Heledus**: reguleerige ekraani heledust.
- **Ekraani kuvalõpp**: valige ajavahemik, enne kui ekraani taustvalgustus välja lülitub.
- **Ekraani automaatne pööramine**: määrake, et ekraanikuva pööraks seadme pööramisel automaatselt.
- **Fondi laad**: muutke ekraanil kuvatava teksti fondi tüüpi.
- **Fondi suurus**: muutke rakendustes üksuste loomisel ja kuvamisel kasutatavat fondi suurust.

Taustpilt

Saate muuta taustpildi seadeid.

- **Avaekraan**: valige avaekraanile taustpilt.
- **Lukusta ekraan**: valige lukustatud ekraanile taustpilt.
- **Ava- ja lukustusekraanid**: valige ava- ja lukustusekraanile taustpilt.

Mälu

Saate vaadata teavet oma seadme ja mälukaardi mälu kohta. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakenduste haldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Kontod ja sünkroonimine

Saate muuta automaatse sünkroonimise funktsiooni seadeid või hallata kontosid sünkroonimise jaoks.

Asukoha teenused

Saate muuta asukoha teenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: määrake, et kasutada oma asukoha leidmiseks Wi-Fi võrku ja/või mobiilsidevõrke.

- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake, et kasutada oma asukoha leidmiseks GPS-satelliite.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: määrake, et seade kasutaks teie praegust asukohta Google'i otsingu ja teiste Google'i teenuste jaoks.

Turvalisus

Saate muuta oma seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse seadeid.

- **Ekraanilukk**: aktiveerige ekraaniluku funktsioon.
- **Lukustusekraani valikud**:

Seadeid saab kasutada ainult swipe-luku valiku seadistamisel.

  - **Otseteed**: määrake, et kuvada ja redigeerida rakenduste otseteid lukustatud ekraanil.
  - **Kell**: määrake, et kuvada lukustatud ekraanil kella.
  - **Kaksikkell**: määrake, et kuvada lukustatud ekraanil kaksikkella.
  - **Ilm**: ilma info kuvamisene ja seadete muutmine.
  - **Spikker**: määrake, et kuvada lukustatud ekraanil spikrit.
- **Omaniku teave**: sisestage andmed, mida kuvatakse lukustatud ekraanil.
- **Seadme krüptimine**: määrake parool, et krüptida seadmesse salvestatud andmeid. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüptimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti väline SD-kaart**: määrake, et krüptida faile, kui salvestate need mälukaardile.
  - **Täielik krüptimine**: määrake, et krüptida kõiki mälukaardil olevaid faile.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: määrake, et krüptida kõik mälukaardil olevad failid, v.a meediumfailid.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist desaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadistage seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi või Google kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi ja Google kontosid.
  - **Kasuta traadita võrke**: seadistage lubama asukoha andmete kogumine ja oma kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemine Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerige funktsioon Leia minu telefon.
- **SamsungDive'i veebileht**: juurdepääs SamsungDive veebilehele (*www.samsungdive.com*). Saate jälgide ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet SamsungDive veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: määrake, et lukustada SIM- või USIM-kaart. Seadme kasutamiseks SIM- või USIM-kaardiga peate sisestama PIN-koodi.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: muutke SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: määrake, et näidata paroole nende sisestamise ajal.
- **Seadme administraatorid**: vaadake administraatoreid, keda olete seadme jaoks heaks kiitnud. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: häälestage seade mis tahes allikast alla laaditud rakendusi installima. Kui te seda valikut ei tee, saate installida ainult Play Store'ist alla laaditud rakendusi.
- **Usaldusväärsed volitused**: määrake sertifikaatide ja volituste kasutamine, et tagada rakenduste turvaline kasutamine.
- **Installi seadme mälust**: installige krüptitud sertifikaadid, mis on salvestatud seadme USB-mällu.
- **Kustuta volitused**: kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

Keel ja sisestus

Saate muuta keele ja tekstisisestuse seadeid.

› Keel

Valige ekraanikeel.

› Vaikimisi

Valige tekstisisestusviis.

› Google voice typing

Aktiveerige Google'i häälsisestuse funktsioon, et sisestada teksti hääle abil. Häälsisestuse seadete muutmiseks valige ⚙.

- **Select input languages**: valige Google'i häältuvastuse jaoks sisestuskeeled.
- **Block offensive words**: määrake, et takistada seadmel häälsisestuses solvavate sõnade tuvastamist.

› Samsungi klaviatuur

Samsungi klahvistiku seadete muutmiseks valige ⚙.

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: valige klahvistiku tüüp.
- **Sisestuskeel**: valige klahvistikuga kasutatav sisestuskeel.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige XT9-režiim, et ennustada sõnu vastavalt teie sisestusele ja näidata soovitusi. Samuti saate kohandada sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: seadistage teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Klaviatuuril libistamine**: määrake, et vahetada tekstisisestusrežiime, liigutades sõrme üle klahvistiku vasakule või paremale.
- **Käsitsi kirjutamine**: aktiveerige käsitsi kirjutamise režiim. Samuti saate muuta käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Helisisend**: aktiveerige helisisendi funktsioon, et sisestada teksti hääle abil.
- **Automaatne suur esitäht**: määrake, et lause esitäht muudetaks automaatselt suureks.

- **Automaatsed kirjavahemärgid**: määrake, et sisestada kirjavahemärke vajadusel automaatselt.
- **Märgi eelvaade**: määrake, et seade näitaks iga toksatava tähe eelvaate pilti.
- **Klahvil toksamise heli**: määrake, et seade teeks heli, kui toksate klahvi.
- **Õpetus**: vaadake Samsungi klahvistiku kasutamise õpetust.
- **Lähtesta seaded**: taastage Samsungi klahvistiku vaikeseaded.

› Häälotsing

- **Language**: valige Google'i hääletuvastuse jaoks keel.
- **SafeSearch**: valige ebasündsa teksti ja piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: määrake, et peita solvavaid sõnu häälotsingu tulemustes.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks valige ⚙.
- **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kiirus.
- **Kuula näidet**: kuulake räägitud teksti näidet.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim, et saaksite kuulata teavitusi saabuvate kõnede, sõnumite või möödunud sündmuste kohta.

› Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Saate muuta oma seadete ja andmete haldamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake, et varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.
- **Varukonto**: seadistage oma Google'i varukonto või redigeerige seda.
- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui peate rakenduse uuesti installima.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: lähtestage tehaseseaded ja kustutage kõik oma andmed.

Kuupäev ja kellaaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaaja kuvamise seadeid.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: määrake, et kellaaja teavet võetaks võrgust vastu ning kellaaega ja kuupäeva värskendatakse automaatselt.
- **Määra kuupäev**: määrake praegune kuupäev käsitsi.
- **Määra aeg**: määrake praegune kellaaeg käsitsi.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake, et ajavööndi teavet võetaks võrgust vastu, kui liigute erinevates ajavööndites.
- **Valige ajavöönd**: valige ajavöönd.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: määrake, et kuvada kellaaega 24-tunnises vormingus või 12-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Saate muuta seadeid, et parandada juurdepääsu seadme ekraanikuvale ja funktsioonidele.

- **Ekraani automaatne pööramine**: määrake, et ekraanikuva pööraks seadme pööramisel automaatselt.
- **Öelge paroolid**: määrake, et seade loeks valjult öeldud paroole, mida sisestate veebisaitidele rakenduse TalkBack abil.
- **Kõne vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: määrake, et kõnele vastatakse, kui vajutate avaekraani klahvi.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: määrake, et kõne lõpetatakse, kui vajutate toiteklahvi.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage otsetee juurdepääsu seadetele, mis kuvatakse, kui vajutate ja hoiate all toiteklahvi.
- **Ekraani kuvalõpp**: valige ajavahemik, enne kui ekraani taustvalgustus välja lülitub.
- **TalkBack**: aktiveerige rakendus TalkBack, mis pakub hääle tagasisidet.
- **Installi veebiskripte**: määrake, et rakendused installiks oma veebisisu juurdepääsetavuse parandamiseks veebiskripte.
- **Fondi suurus**: muutke rakendustes üksuste loomisel ja kuvamisel kasutatavat fondi suurust.
- **Monoheli**: aktiveerige monoheli, kui kuulate heli ainult ühe kõrvaklapi kaudu.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: määrake ekraani toksamisele ja sellel sõrme hoidmisele tuvastamise aeg.

Arendaja valikud

Saate muuta rakenduste arendamise seadeid.

- **USB-silumine**: aktiveerige USB-silumisrežiim, et ühendada oma seadet USB-kaabli kaudu arvutiga.
- **Arenduse seadmetunnus**: vaadake oma seadme arenduse tunnust.
- **Luba teeseldud asukohti**: lubage saata teeseldud asukohti ja teenuse teavet asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake parool, et tagada varuandmete turvalisus.
- **Range režiim**: määrake, et seadme ekraan vilguks, kui rakendused teostavad pikaajalisi toiminguid.
- **Kuva osuti asukoht**: määrake, et näidata osuti koordinaate ja jälgi, kui puudutate ekraani.
- **Kuva puudutused**: määrake, et näidata osutit, kui puudutate ekraani.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake, et ekraani piirkonnad vilguks, kui neid on värskendatud.
- **Kuva CPU kasutus**: määrake, et kuvada loend kõikidest aktiivsetest toimingutest.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: määrake, et kasutada graafilise jõudluse parandamiseks 2D-riistvara kiirendust.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanikuvade vahetamise kiirus.

- **Ära säilita tegevusi**: määrake, et uue rakenduse käivitamisel katkestataks töötav rakendus.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake, et piirata taustal töötavate toimingute arvu.
- **Näita kõiki ANR-e**: määrake, et seade teavitaks teid taustal töötavatest rakendustest, mis ei vasta.

Teave seadme kohta

Saate vaadata teavet seadme kohta, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.

Püsivara värskendusi on võimalik alla laadida ja installida FOTA-teenust kasutades. Püsivara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui rakendus on tardunud kuid seade veel reageerib, sulgege rakendus tegumihalduri kaudu. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 8–10 sekundit all.

Kui probleem püsib, lähtestage seadmes tehasesätted. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.
- Kui kasutate Windows XP-d, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Register

aku
- laadimine 14
- sisestamine 13

avakuva
- paneelide eemaldamine 29
- paneelide lisamine 29
- teadete paneeli kasutamine 27
- üksuste eemaldamine 28
- üksuste liigutamine 28

Bluetooth 102

ekraan
- fondi laad 33
- heledus 34
- keel 32
- seaded 116
- taustpilt 33

failihaldur 110

FDN-režiim 43

FM-raadio 70

fotod
- pildistamine 55
- vaatamine 62

galerii 62

Google Latitude 87

Google Mail 48

Google Maps 88

Google Talk 52

heli
- klahviheli 33
- seaded 115

häälmemod
- esitamine 81
- salvestus 81

indikaatorikoonid 26

Internet 83

kaamera
- kaamera seadete muutmine 58
- pildistamine 55
- videokaamera seadete muutmine 61
- videote salvestamine 59

kaardid
- asukohtade jagamine 87
- asukohtade otsimine 88
- asukohtade otsimine lähedusest 92
- juhiste hankimine 89
- navigatsiooni kasutamine 91

kalender
- sündmuse loomine 78
- sündmuse vaatamine 79

kalkulaator 108

klahvifunktsioonid 12

klahviheli 33

kontaktid
- importimine/ eksportimine 77
- kiirvalimisnumbri määramine 75

kopeerimine/
teisaldamine 76
loomine 74
otsimine 74
rühma loomine 76
konverentskõned 42
kõned
helistamine 40
keeldumine 41
kiirvalimine 75
konverentskõne
tegemine 42
logide vaatamine 45
ootel 45
piirang 44
rahvusvaheliste kõnede
tegemine 41
suunamine 44
valikute kasutamine kõne
ajal 41
vastamine 40
käepael 20
lennurežiim 21
memod
loomine 80
vaatamine 80
mobiili leidmine 36
mobiilse internetiga
ühendamine
Bluetoothi kaudu 102
USB abil 101
Wi-Fi abil 100
MP3-mängija 67
mälukaart
eemaldamine 19
sisestamine 18
vormindamine 20
märguanded 108
pakendi sisu 10
Play Store 90
puuteekraan
kasutamine 22
lukustamine/avamine 25
puuteheli 32
pääsukoodid 127
Quickoffice 111
rakendused
allalaadimine 31
korrastamine 30
kustutamine 31
käivitamine 30
multitegum 32
sulgemine 32
Samsung Apps 92
seaded 113
seadme lukustus 34
SIM/USIM kaart
lukustamine 35
sisestamine 13
sõnumid
e-kirja saatmine 50
e-posti vaatamine 51
Google Maili vaatamine 48
juurdepääs kõnepostile 47
logide vaatamine 45

multimeedia vaatamine 47
multimeediumsõnumite saatmine 46
sõnumite saatmine Google Mailiga 48
teksti saatmine 46
teksti vaatamine 47
tekstisisestus
Google'i häälsisestusega 37
kopeerimine ja kleepimine 39
Samsungi klaviatuuriga 37
USB connections
juhtmeta modemina 101
kaamerana 96
meediaseadmena 96
Samsung Kiesiga 95
Windows Media Playeriga 95
vaikne režiim 33
veebibrauser 83
videod
esitamine 64
salvestus 59
üleslaadimine YouTube'i 94
videomängijas 64
VPN-ühendused 105
Wi-Fi 97
ühenduvus
Bluetooth 102
GPS-ühendused 104
mobiilne võrgujagamine 100
USB connections 95
Wi-Fi 97
VPN-ühendused 105
YouTube 93

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Samsung Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.